

Orbe

Manual do usuário

MULTIMÍDIA X

Informação e entretenimento na ponta dos dedos

Bem-vindo

Nossos produtos são fabricados com material de qualidade, alta tecnologia e design inovador, proporcionando maior conforto, segurança e comodidade. Os produtos Orbe complementam e valorizam todos os tipos de veículos. Desejamos que este produto te proporcione muita felicidade!

Equipe Orbe

Nota

Nós estamos constantemente buscando aprimorar a excelência do consumidor e recursos e especificação dos dispositivos, melhorando interfaces do usuário, atualizações de software, correção de falhas, entre outros.

O manual do usuário serve para expressar nossos recursos de receptor de unidade principal no período de produção atual.

A Orbe do Brasil reserva-se o direito de modificar e/ou alterar características técnicas deste produto e o manual a qualquer tempo e sem nenhum aviso prévio, para aprimorar a sua funcionalidade, com base na análise e concordância com sugestões colhidas ou melhorias necessárias.

Antes da instalação

Antes de instalar este equipamento em seu veículo, certifique-se que a chave do veículo e outros equipamentos estão desligados.

Certifique-se de que o local de instalação do produto está afastado de fontes de calor, bem como umidade e poeira. Isso pode danificar o equipamento.

É necessário um profissional treinado com conhecimento técnico para realizar a instalação desse dispositivo.

Atenção

Para aproveitar os recursos da unidade, juntamente com a operação adequada e segura, leia este manual antes de usar. É especialmente importante entender e seguir completamente todos os avisos e precauções do sistema. Mantenha o manual em um local seguro para referência futura, quando necessário. A fim de evitar acidentes, leia atentamente as recomendações de segurança a seguir:

- Por favor, não opere o equipamento ou assista vídeos durante a condução. Isso irá retirar a sua atenção, podendo ocasionar acidentes.
- Este aparelho deve ser utilizado em veículos com sistema de alimentação 12V. Não instale o aparelho em veículos 24V.
- Para evitar curto circuitos, lembre-se de desligar o aparelho e desconectar o ACC antes da instalação do +12V.
- Estacione o veículo em local seguro para operar o dispositivo.
- Não exponha o equipamento a fontes de calor excessivo, respeitando os valores da temperatura de operação do equipamento, conforme especificações técnicas.
- Não derrame líquidos ou exponha a sujeira, isso pode danificar o dispositivo.
- Evite utilizar o equipamento com o veículo desligado por longos períodos, pois isso pode descarregar a bateria.
- Não tente modificar o equipamento por conta própria, isso pode acarretar danos ao equipamento e ao veículo.
- Para aumentar a vida útil do sistema de áudio, evite utilização em volume extremamente alto por longo tempo.
- Limpe a tela com flanela macia.
- Caso necessite manutenção, procure pessoal especializado.

Mantenha o manual em seu domínio para eventuais consultas.


Introdução

As multimídias automotivas Orbe possuem inúmeras funcionalidades, proporcionando maior entretenimento através da convergência de diversas funções em um único aparelho.


Nossa linha de multimídias leva ao seu veículo toda a comodidade necessária em poucos cliques. O modelo X possui interface simples e intuitiva, baseado na plataforma Android. Além dos aplicativos padrão fornecidos, é possível baixar e instalar diversos outros na plataforma. Observe que nem todos os aplicativos são compatíveis. Caso tenha algum problema de compatibilidade com algum aplicativo de terceiros, por favor entre em contato com o seu provedor de apps.

Diagrama de conexões

Este diagrama de conexões é somente para referência, e deve ser ajustado de acordo com os diferentes modelos de veículos. Caberá ao instalador consultar o diagrama de conexões do veículo antes de proceder a instalação.

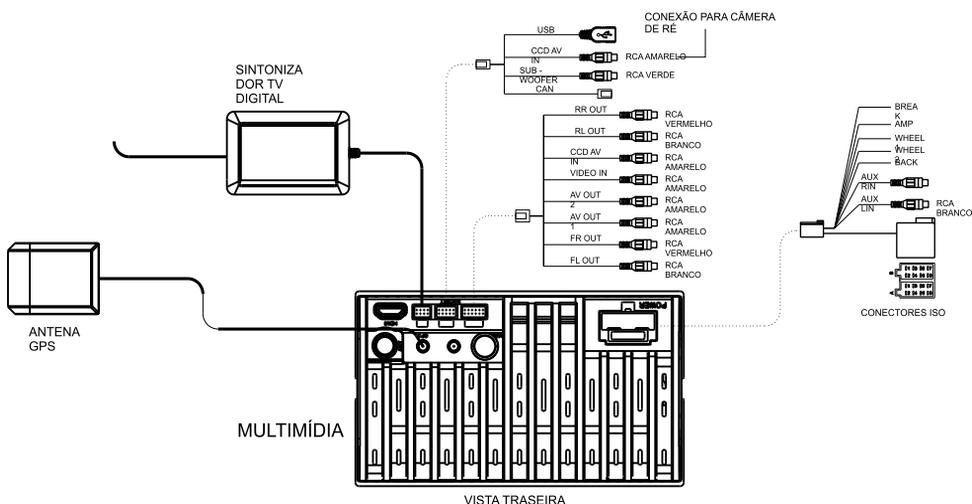

Pinagem dos conectores ISO


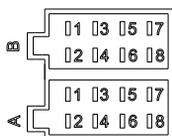


- A1 - NC
- A2 - NC
- A3 - NC
- A4 - BATERIA (AM)
- A5 - ANTENA (AZ)
- A6 - ILUMINAÇÃO (LA)
- A7 - ACC
- A8 - GND (PR)

- B1 - TRASEIRO LD (+) (RX)
- B2 - AF TRASEIRO LD (-) (RX/PR)
- B3 - AF FRONTAL LD (+) (CZ)
- B4 - AF FRONTAL LD (-) (CZ/PR)
- B5 - AF FRONTAL LE (+) (BR)
- B6 - AF FRONTAL LE (-) (BR/PR)
- B7 - AF TRASEIRO LE (+) (VD)
- B8 - AF TRASEIRO LE (=) (VD/PR)

Tela de inicialização

Clique no ícone  para entrar na interface de configuração.

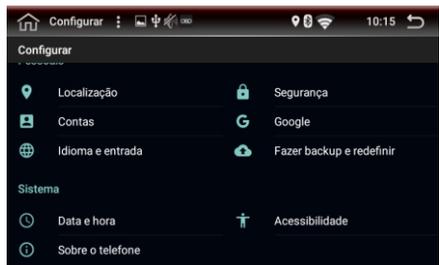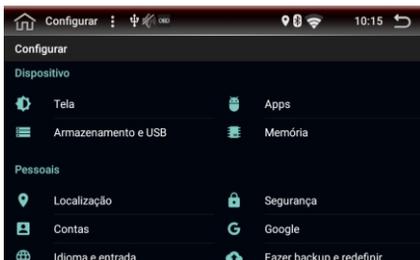

Idioma


Clique em idioma e escolha o desejado.
Pressione  para voltar à tela anterior.

Trocar plano de fundo da tela inicial

Clique no ícone .
Toque em configurar no ícone  e selecione tela, plano de fundo. Escolha o plano de fundo.
Nota: você pode também alterar o fundo da seguinte forma:
Entre na tela inicial 2 ou 3, pressione continuamente um espaço vazio. Irá aparecer "planos de fundo". Clique e escolha o plano de fundo desejado.

Data e hora

Clique no ícone .
Toque em configurar no ícone  e selecione data e hora.
Selecione data e hora automáticas conforme imagem ao lado.
Pressione o ícone .

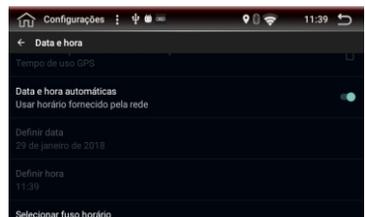

Ajuste de data e hora manual

Clique em data e hora automáticas.

Clique em definir data.

Clique em definir hora.

Clique em selecionar fuso horário.

Clique no ícone .

Logo

Clique em  e toque em . O código padrão é 888888.

Escolha o logo de inicialização que você desejar.

Controle de volante

Clique em  e entre nas configurações de função.

Toque na função que deseja configurar. Após, clique na tela do volante.

Repita para outras funções.

Pressione  para finalizar.

Nota: se você precisar reiniciar as funções, clique .



Navegação

Instalação dos mapas:

Copie os arquivos para o SD card (não acompanha o produto) e coloque-o em seu slot.

Clique em  e selecione o gerenciador de arquivos .

Clique SD e selecione "extsd1".

Selecione os arquivos de navegação e toque nos arquivos com sufixo ".apk" e instale.

Atalho de navegação

Clique em  e . Selecione "Geral", "Módulo de Navegação" e escolha o software da sua preferência.

Clique em  e escolha o software de navegação que mais lhe agradar, como Google Maps, por exemplo. Você pode arrastar o ícone para a tela inicial.

Cor do botão

Clique em  e , toque em  para selecionar a cor desejada.

EQ e FAB



Com opções para ajustes de áudio.

Instalar e desinstalar aplicativos

INSTALAR APLICATIVOS

Instalar online: conecte a internet, entre em "Play Store" e baixe o programa desejado.

Instalar através de USB/SD: conecte o dispositivo, escolha o arquivo APK e clique para instalar.

DESINSTALAR APLICATIVOS

Clique em  e , clique no ícone de aplicativos, pressione sobre o aplicativo que deseja desinstalar até que a opção apareça e então clique ok.

Clique e segure o ícone do aplicativo que deseja desinstalar até que a opção "X Remove" apareça. Arraste o aplicativo até a opção e a desinstalação estará concluída.

Configurações de rede

CONFIGURAÇÕES DE WI-FI

Clique em  e , "Wi-Fi". Ative, selecione rede, digite a senha e conecte.

CONFIGURAÇÕES COM ADAPTADOR 3G

Conecte o adaptador 3G no slot USB.

O sistema irá reconhecer automaticamente o adaptador e conectar.

A conexão estará pronta quando o ícone  aparecer na barra de status, conforme imagem abaixo.



Nota: para adaptador 3G, certifique-se que o mesmo seja compatível com o sistema.

Iniciar / desligar

INICIAR

Se você retirar a chave do veículo e reinseri-la, o equipamento retornará ao último estado.

Se ao desligar a chave o rádio estiver ligado, por exemplo, ao religar a chave o rádio será religado. O mesmo acontece se a multimídia estiver desligada. Ao retirar a chave e reinseri-la, a multimídia permanecerá desligada.

DESLIGAR

Ao retirar a chave, o sistema de identificação irá desligar a eletricidade e automaticamente se encerrará.

Pressione o botão power por mais de 2s, após esse período o aparelho desligará.

Interface do menu principal

Após a inicialização da multimídia, a tela abaixo será exibida.



Características principais de funcionamento

- Display de cristal líquido de alta definição
- Interface touch com animação dinâmica 3D
- Função de rádio estéreo FM / AM
- MP3, WMA, HDCD, MPEG, JPEG e reprodução de áudio e vídeo
- Bluetooth embutido, reprodução de músicas, entre outras funções
- Reprodução de áudio e vídeo USB e SD
- Controle de volante original do carro quando resistivo
- Navegação Digital 3D

Perfil da interface principal


As imagens a seguir exibem uma descrição das opções exibidas no menu do equipamento. Estas informações poderão sofrer alterações sem aviso prévio.



1. Menu principal
2. Planos de fundo / Widgets
3. Conexão USB
4. Ícones de conexão
5. Hora
6. Menu de recursos iniciais
7. Menu de conteúdos de rede
8. Navegação
9. Rádio
10. Bluetooth
11. Música
12. Vídeo



⑥ RECURSOS INICIAIS

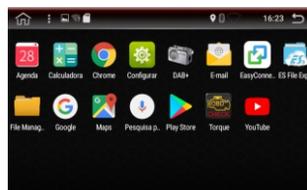

⑦ CONTEÚDOS DE REDE

RÁDIO - Entrar / sair

No menu principal, toque  para entrar na interface do rádio.

Toque em menu para retornar.

Selecione a banda desejada (FM1, FM2, FM3, AM1, AM2).



Funções básicas

1. Luz indicadora de banda
2. Luz indicadora de frequência
3. Pressione para escolher a estação de rádio
4. Busca de baixa frequência
5. Busca de alta frequência
6. Pressione para mais funções
7. Sintonizador automático baixa frequência
8. Amostra de estações
9. Altere entre local e DX
10. Sintonizador automático alta frequência
11. Ajustes de EQ e FAB
12. Deslize para escolher a frequência



Pesquisa manual

Toque em ⑤ para entrar na busca de estação semi-automática de alta frequência. Quando a estação for encontrada, a procura irá parar. Ao pressionar por mais tempo, a estação será armazenada e reproduzida.

Toque em ④ para entrar na busca de estação semi-automática de baixa frequência. Quando a estação for encontrada, a procura irá parar. Ao pressionar por mais tempo, a estação será armazenada e reproduzida.

Seleção de banda

Clique em ① para passar pelas bandas FM1, FM2, FM3, AM, AM2.

REPRODUÇÃO DE VÍDEO - Entrar / sair

Insira o SD/USB na respectiva interface.

Caso já esteja acoplado após entrar no menu principal, toque no ícone  na interface de reprodução de vídeo.

Formatos de vídeo suportados



Este equipamento suporta os formatos de vídeo MPEG, MP3, WMA, entre outros formatos convencionais.

Formatos de imagem suportados são JPG e BMP.



Campos de exibição

Estas opções poderão ser acessadas quando o equipamento estiver em modo de reprodução de vídeo.

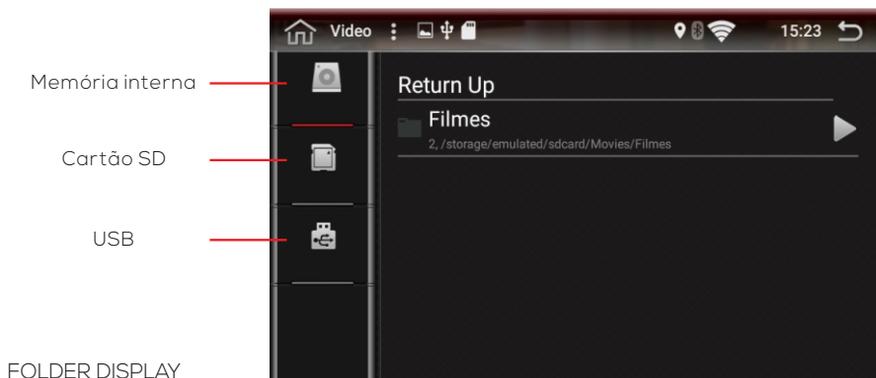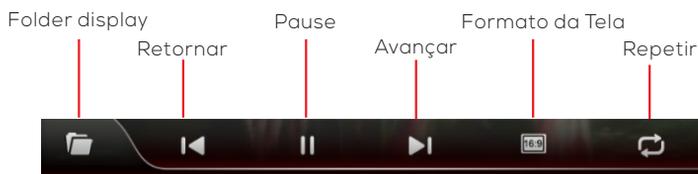

REPRODUÇÃO DE ÁUDIO - Entrar / sair

Insira o SD/USB na respectiva interface.


Caso já esteja acoplado após entrar no menu principal, toque no ícone  na interface de reprodução de música.

Formatos de áudio suportados

Suporta MP3, WMA, HCDC, SACD entre outros formatos de áudio.

Conexão USB, cartão SD.


Interface de reprodução

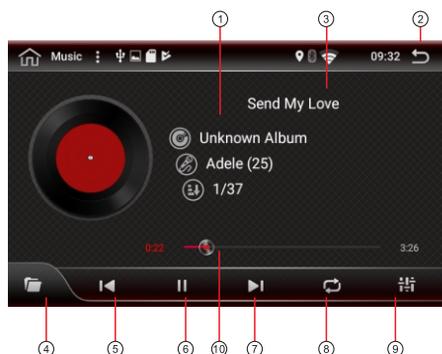

1. Informações dos arquivos
2. Retornar
3. Arquivo atual
4. Folder display
5. Retornar
6. Pausar

7. Avançar
8. Repetir
9. EQ/FAB
10. Evolução do arquivo

Lista de arquivos

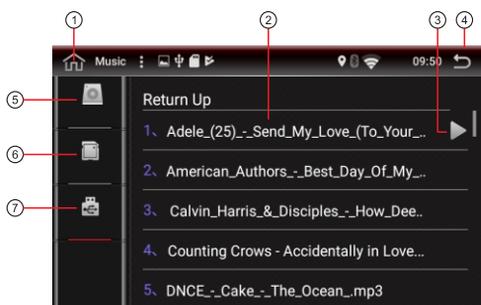

1. Menu principal
2. Lista de arquivos
3. Arquivo atual
4. Retornar
5. Memória interna
6. Cartão SD
7. USB

Bluetooth

Se seu telefone possui a função bluetooth, pode ser conectado ao aparelho e utilizado para efetuar e receber ligações, consultar agenda, ouvir músicas através do bluetooth, entre outras funções.

Nota: Pelo fato de existirem diversas marcas e modelos de telefone com a função Bluetooth, algumas funções poderão não ser compatíveis e estarem desabilitadas ou inoperantes.

Pareamento

Ative o Bluetooth no seu celular

Clique em buscar para localizar

Digite a senha padrão "0000" ou "1234"

Para conectar manualmente um dispositivo já cadastrado:

Ative o Bluetooth no celular

Clique em  para ver a lista de dispositivos pareados e selecione o desejado

Digitei o código no seu telefone



1.Painel de digitação

2.Lista de contatos

3.Registro de ligações

4. Menu principal

5.Lista de dispositivos

6. Configurações

Discagem

A discagem para efetuar ligações pode ser feita pelo seu telefone ou através do teclado da tela do aparelho .

Atender ou rejeitar ligações

Ao receber ligações, a chamada aparecerá automaticamente na tela.

Na interface do Bluetooth, clique diretamente nos ícones,  ou . Para alto falante, clique .

Reprodução de músicas


Assim que o dispositivo estiver pareado com o Bluetooth, clique no ícone  e as músicas serão reproduzidas.

- 1.ANTERIOR / Retroceder rápido
- 2.PRÓX. / Avançar rápido
- 3.Pausa / Play



Espelhamento - Android

Clique no ícone , em  e assegure-se que a tela estava desbloqueada. Quando o dispositivo estiver conectado ao telefone Android via USB, a tela de ambos estará em modo interativo.

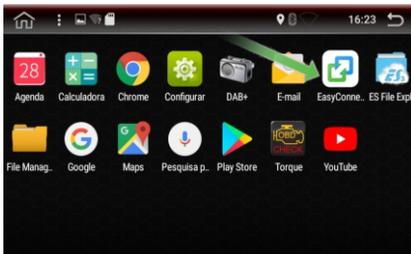


Conectar via Wi-Fi

Clique no ícone , habilite o Hotspot do seu telefone e então conecte a multimídia a ele para entrar em rede. Na primeira vez que essa conexão for realizada, será necessário conectar o telefone via cabo USB. Dessa forma, o serviço de interconexão será instalado automaticamente no seu telefone.

Nota: Para que o espelhamento funcione corretamente, é preciso habilitar a opção "depuração de USB" disponível em configurar, "opções do desenvolvedor".

Espelhamento - iPhone

Clique no ícone , em  e assegure-se que a tela esteja desbloqueada. Quando o dispositivo Android estiver conectado ao telefone USB, ambos estarão em estado interativo de tela dupla.

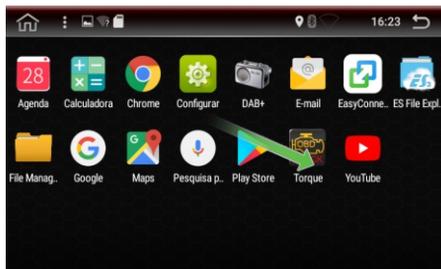

Conectar via Wi-Fi

Clique no ícone , habilite o Hotspot do seu telefone e então conecte a multimídia a ele para entrar em rede. Na primeira vez que essa conexão for realizada, será necessário conectar o telefone via USB. Dessa forma, o serviço de interconexão será instalado automaticamente no seu telefone.

Nota: Não é possível operar a tela pela mídia, apenas pelo iPhone.

Solução de problemas

Situação	Solução
Não é possível ligar o dispositivo	Verifique se o fusível da energia está queimado e substitua-o por outro de capacidade apropriada quando necessário.
O display está confuso ou algum botão não funciona	Pressione a chave de reset no painel
O sinal da rádio não está sendo detectado ou está fraco	Verifique a antena. Caso necessário, troque por outra. O problema pode estar na estação. Verifique o sinal de outras estações.
A imagem "pula"	O sistema de cores não está correto. Ajuste o sistema de cores para PAL ou NTSC
A função Bluetooth não funciona	Verifique se o Bluetooth do seu celular está emparelhado corretamente. Conecte e emparelhe novamente de acordo com o manual do usuário
As ligações por Bluetooth estão com eco	O volume está muito alto, e diminuí-lo é apropriado
Há som intermitente do Bluetooth nas ligações ou nas músicas	O volume está muito alto, e diminuí-lo é apropriado
Videos do cartão SD ou pen drive não funcionam	Não garantimos a compatibilidade com todos os formatos disponíveis no mercado. Este sistema só aceita cartões SD e pen drives com limite de 32GB
Conteúdos do disco rígido não podem ser lidos	Não é possível acessar a memória a não ser que esteja conectado com fonte de energia externa
Nota: Caso os problemas persistam, solicite assistência ao revendedor local. Não é permitido o reparo ou violação do aparelho, sob pena de perda da garantia de fábrica.	

Especificações técnicas

Sistema	Android 7.1
Processador	QuadCore
Memória interna	16GB + expansão 64GB
Tela	Capacitiva 7"
Bluetooth	Sim
Rádio AM/FM	Sim
Wi-Fi	802.11 b/g/n
GPS	App
TV digital	Externa (opcional)
Leitor DVD/CD	Não
Formatos de Áudio	MP3
Formatos de Vídeo	AVI, MP4
Portas USB	Dianteiro/Traseiro
SD Card	2xDados
Espelhamento	Sim*
Apple Car Play/Android Auto	Não
Controle remoto	Não
Freio estacionário	Sim
Entrada da câmera de ré	1
Tensão	12V
Peso	850g
Potência	50Wx4

* Não é possível garantir a compatibilidade com todos os aparelhos existentes no mercado, atuais ou futuros.



Suporte e assistência técnica

Mais informações sobre o funcionamento ou instalação podem ser obtidas através de nosso departamento de suporte e assistência técnica através do telefone 0800.600.4947

Política de garantia

12 meses (9 meses de garantia adicional + 3 meses de garantia legal) conforme especificações do CDC*. Para maiores informações, consulte: www.orbedobrasil.com.br

*Garantia legal estabelecida na lei ordinária L.8078/90 publicada em 09/11/1990 constante de 90 dias contados à emissão da nota fiscal.

Regulamento Anatel sobre Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita (Resolução nº680)

“ Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.”

0800 600 4947

**Rod. BR 280, KM 30, 1881
CEP: 89245-000
Araquari - SC
(47) 3305.4041 / 3305.4042**